



ビンテージビブラート

弦交換

弦交換は1本ずつ行います。ボールエンドをバー (Fig. 1 B) のポストに取り付け、バーの上を渡し、糸巻きに弦を巻きます。リテイナーバー (Fig. 1 A) のあるモデル (VBX60、VBS80) は、バーの上を渡した後リテイナーバーの下を通過させ、糸巻きに弦を巻きます。交換作業の間は、絶えず弦を糸巻き側に軽く引寄せて、ボールエンドがポストから外れないよう注意してください。弦がブリッジサドルに正しく位置していることを確認しながらチューニングを行います。チューニングまでの作業が完了した後、次の弦の交換に移ってください。全ての弦の交換が完了した後、再度全体のチューニングを行います。

⚠️ ご注意

全ての弦を一度に取り外すと、ギターにかかるテンションの急激な変化により、ギター各部の状態に大きな影響を与える恐れがあります。弦交換は1本ずつ行ってください。

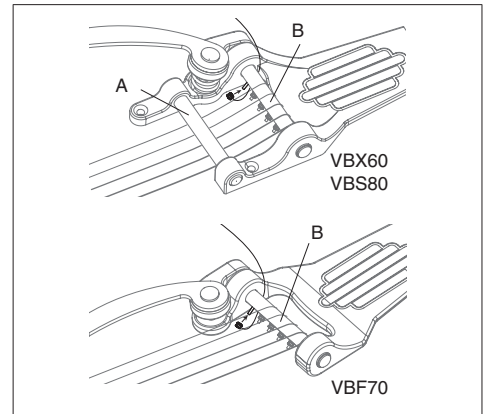


Fig. 1