



フィックスド・ブリッジ (6弦用/7弦用)

弦高調整

フィックスド・ブリッジは各サドルの弦高を個々に調整することができます。各サドルの高さ調整スクリュー (Fig. 1 A) を、六角レンチ (1.5mm) で回して高さを調整します。

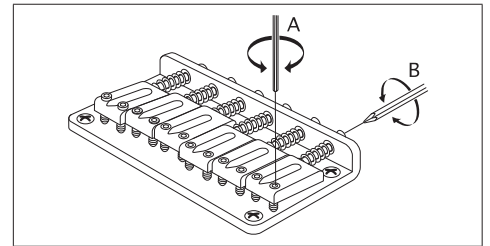


Fig. 1

イントネーション調整

ブリッジ後方のイントネーション調整スクリュー (Fig. 1 B) をプラスドライバーで回してサドル位置を調整し、チューニングを行ってからイントネーションを確認します。正しいイントネーションが得られるまで同じ調整を繰り返してください。

弦交換

弦をギターの本体裏側から、弦止めフェラルを通して取り付けます。