



フルアコースティック・ブリッジ

弦高調整

ブリッジ左右のアジャスト・スピナー(Fig. 1 A)を指で回して、ブリッジ全体の高さを調整します(各弦の調整は行えません)。

イントネーション調整

弦を緩め、ブリッジ全体の位置を移動して(Fig 1 B)位置を調整し、チューニングを行ってからイントネーションを確認します。正しいイントネーションが得られるまで同じ調整を繰り返してください。また、ブリッジが倒れないよう注意深く行ってください。

ご注意

弦交換を行うときは、ブリッジの位置がずれないように、弦を1本ずつ交換することをお勧めします。

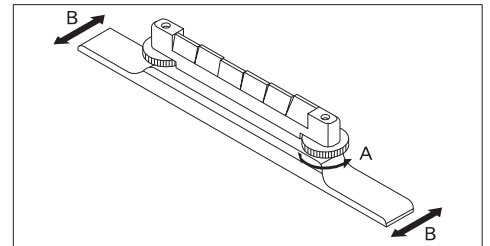


Fig. 1

