



# ジブラルタルスタンダードブリッジ

## 弦高調整

ジブラルタルスタンダードブリッジは各サドルの弦高を個々に調整することができます。各サドルの高さ調整スクリュー (Fig. 1 A) を、六角レンチ (1.5mm) で回して高さを調整します。

## イントネーション調整

ブリッジ後方のイントネーション調整スクリュー (Fig. 1 B) を六角レンチ (2.5mm) で回してサドル位置を調整し、チューニングを行ってからイントネーションを確認します。正しいイントネーションが得られるまで同じ調整を繰り返してください。

## 弦交換

弦をギターボディ裏側から、弦止めフェラルを通して取り付ける方式と、ボールエンドをテールピース後方に引っ掛ける方式 (Fig. 2 C) との二通りから選択することができます。

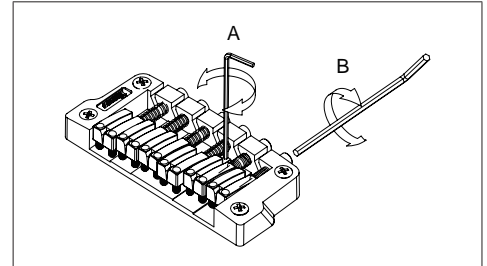


Fig. 1

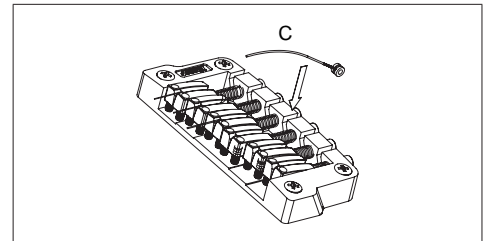


Fig. 2